

TOILETTE MONOBLOC

Modèle : 2088




CARACTÉRISTIQUES

- Toilette monobloc allongée à hauteur standard
- 1,28 gpc / 4,8 lpc – haute efficacité
- Chasse latérale à levier chromé
- Siphon entièrement vitrifié
- Brute standard de 12 po
- Action siphonique à jet
- Trous de fixation du siège : 5,5 po (140 mm)
- Surface d'eau : 5,5 po x 7,5 po (140 mm x 190 mm)
- Trou d'installation facile de 3,5 po
- Siège à fermeture lente avec système de dégagement rapide inclus
- Comprend l'anneau de cire, les boulons et la quincaillerie de fixation.

DIMENSIONS

- Hauteur : 30 1/2 po (775 mm)
- Largeur : 16 1/5 po (410 mm)
- Profondeur : 28 2/5 po (720 mm)
- Hauteur de la cuvette : 15 3/4 po (400 mm)
- Brute : 12 po (305 mm)
- Siphon : 2 po (51 mm)

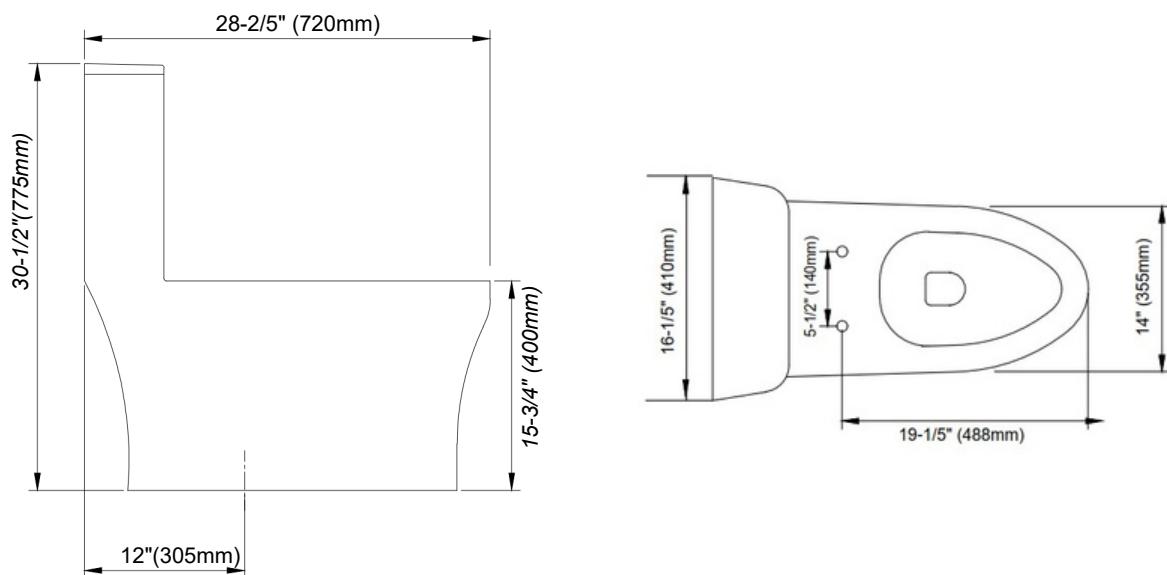

IMPORTANT :

- Les dessins ne sont pas à l'échelle.
- Tolérance de mesure +/- 1/4".
- Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications du produit sans préavis.


ÉTAPES D'INSTALLATION

1. Fermez l'alimentation en eau

- Fermez la valve d'alimentation de la toilette et videz complètement le réservoir en tirant la chasse; utilisez une serviette pour retirer l'excédent d'eau.
- Débranchez et retirez la conduite d'alimentation; si vous remplacez la valve, fermez d'abord l'alimentation principale en eau.
- Retirez les boulons de fixation du drain (bride) et nettoyez la cire et le mastic autour de la base.

3. Installez les boulons de fixation

- Insérez les boulons dans la rainure de la bride, tournez-les de 90 degrés et glissez-les en place à une distance de 6 po (152 mm) l'un de l'autre, parallèlement au mur.

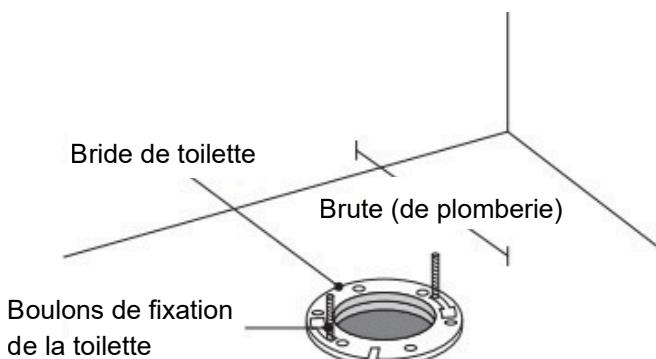


2. Mesurez la brute de la toilette

- Mesurez la distance entre le mur derrière la toilette et le centre du boulon de fixation au sol. La mesure de la brute doit être de 12 po.


4. Installez le joint de cire

- Retournez la toilette sur le sol (utilisez un coussin pour éviter les dommages) et installez l'anneau de cire uniformément autour de la sortie d'évacuation, avec l'extrémité effilée de l'anneau orientée vers la toilette. Appliquez un mince cordon de scellant autour de la base de la toilette.*

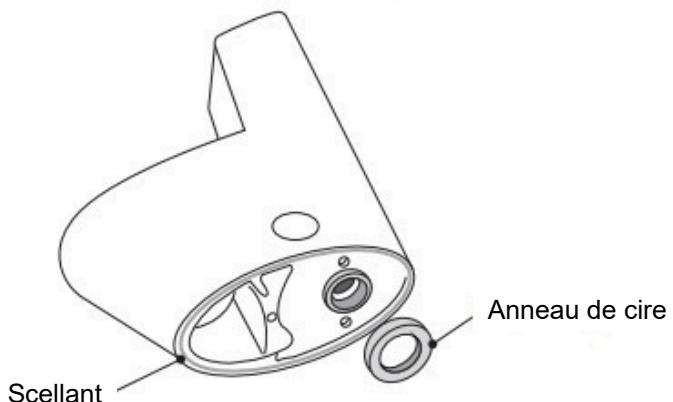


5. Positionnez la toilette sur la bride

- Vissez à la main le boyau d'alimentation en eau sur la valve de remplissage à l'arrière de la toilette, sans le raccorder encore à l'alimentation en eau.
- Retirez le bouchon de l'ouverture d'évacuation au sol et installez la toilette sur la bride de toilette de façon à ce que les boulons passent à travers les trous de fixation.
- Installez les rondelles et les écrous de retenue sans les serrer complètement.

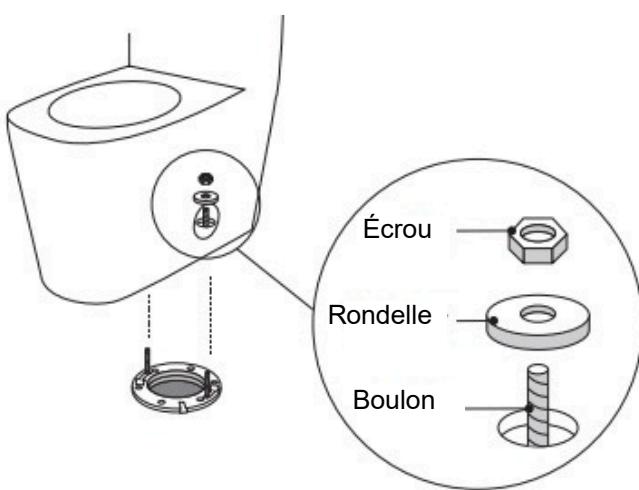

6. Installez la toilette

- Alignez la toilette bien droite par rapport au mur et, avec un léger mouvement de balancement, appuyez la cuvette vers le bas afin qu'elle s'appuie complètement sur l'anneau de cire et la bride.
- Serrez les écrous en alternance jusqu'à ce que la toilette soit solidement fixée au sol. Ne serrez pas excessivement, cela pourrait fissurer la céramique.
- Lissez le cordon de scellant autour de la base et retirez l'excédent.
- Installez les capuchons de finition pour dissimuler les trous de fixation sur la toilette.
- Raccordez l'alimentation en eau à la valve d'arrêt et vérifiez s'il y a des fuites. Resserrez au besoin.

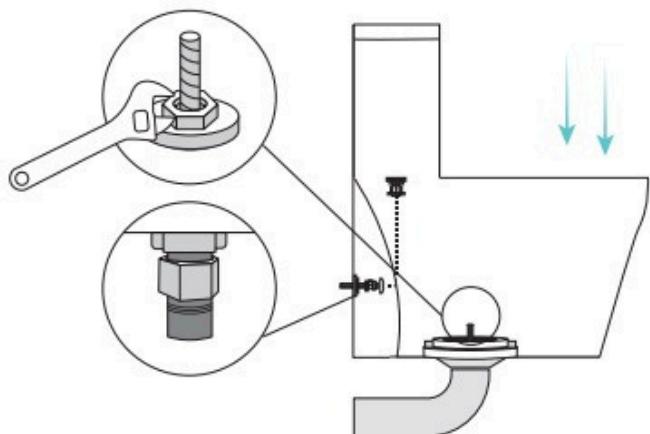

Conseils d'installation supplémentaires

*Certaines personnes préfèrent ne pas appliquer le scellant autour de la base de la toilette avant de la fixer au sol, et choisissent plutôt d'effectuer cette étape une fois la toilette complètement installée et solidement en place. Cela dépend de l'ajustement requis lors de l'installation. En attendant que la toilette soit bien positionnée avant d'appliquer le scellant, on évite que la céramique au sol se retrouve avec des résidus de scellant étendus ou étalés lors de la manipulation et des ajustements de la toilette. Ceci assure donc une finition plus propre, notamment si vous n'êtes pas un poseur spécialisé dans le domaine. Nous recommandons fortement de faire installer votre toilette par un installateur certifié au besoin.